

Rowenta®

DA1511



www.rowenta.com

EN

FR

CS

HU

SK

HR

SL

RO

SR

BG

TR

ET

LV


LT

PL

RU

UK

BS

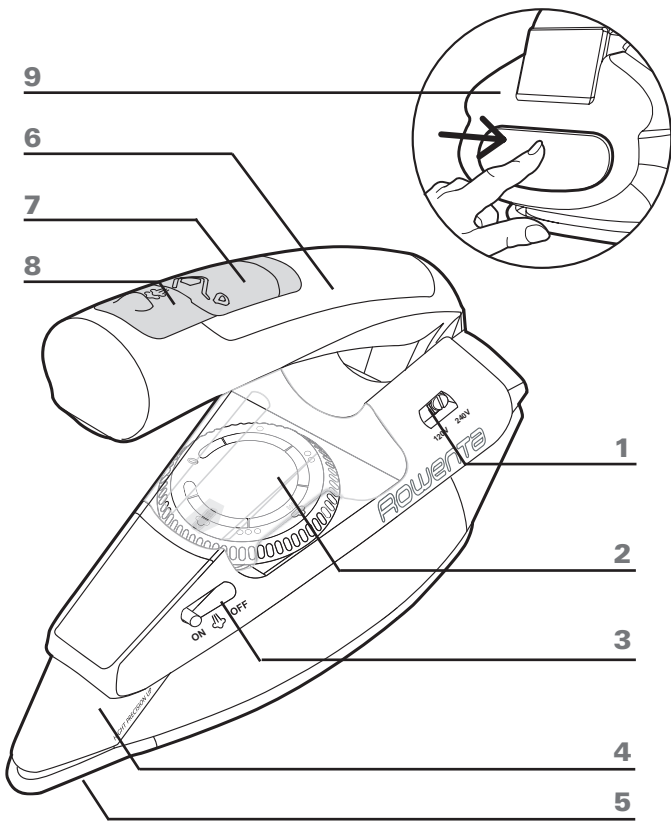

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Pročitajte pažljivo ova uputstva i sačuvajte ih za slučaj da vam ponovo затребaju.
- Nikad ne ostavljajte aparat bez nadzora kad je uključen u struju i ako se nije ohladio, za to je potrebno otprilike 1 sat.
- Površina po kojoj se pegla koristi i na koju se odlaže, treba da bude ravna, stabilna i otporna na toplotu.
- Proverite da li je odgovarajući deo za odlaganje pegle na dasci za peglanje, stabilan.
- Aparat uvek isključite iz struje: pre dopunjavanja, ispiranja ili čišćenja odeljka za vodu, kao i posle svake upotrebe.
- Treba strogo voditi računa i ne dozvoliti deci da se igraju aparatom.
- Sklonite peglu i gajtan van domašaja dece mlađe od 8 godina kada je gajtan naelektrisan ili dok se pegla hladi.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ukoliko su pod nadzorom ili upoznati sa uputstvima za korišćenje aparata na bezbedan način i razumeju koji rizici prete usled nepravilne upotrebe.
- Čišćenje i održavanje aparata ne bi trebalo da rade deca bez nadzora.



- Aparat ne sme da se koristi ako je pao na pod, ima vidljiva oštećenja, curi ili ne radi ispravno. Nikad nemojte rasklapati aparat. Da biste izbegli štetu, odnesite ga u ovlašćeni servis da se proverí ispravnost.
- Putna pegla nije za svakodnevnu upotrebu.

VAŽNE PREPORUKE

- Površine obeležene ovom oznakom i podloga pegle veoma su vruće tokom korišćenja aparata. Nemojte dodirivati ove površine dok se pegla ne ohladi.
- Napon vaše električne instalacije mora da odgovara naponu pegle (220-240 V). Peglu uvek uključujte u utičnicu sa uzemljenjem. Uključivanje u neodgovarajući napon može dovesti do nepopravljivih oštećenja na pegli i do poniženja garancije.
- Ako koristite produžni kabl, uverite se da je on odgovarajući (16 A) sa uzemljenjem i da je razvučen celom dužinom.

- Ako je električni gajtan oštećen, mora biti zamenjen u ovlašćenom servisu kako bi se sprečila veća šteta.
- Ne vucite gajtan kad isključujete aparat iz struje.
- Nikad nemojte da potapate peglu u vodu ili u neku drugu tečnost. Nikad nemojte da stavljate peglu ispod česme.
- Nikad nemojte da dotaknete električni gajtan podlogom pegle.
- Vaš aparat ispušta paru koja može da dovede do opekotina, naročito kad peglate blizu ivice daske za peglanje.
- Nikad nemojte da usmeravate paru prema ljudima ili životinjama.
- U cilju vaše bezbednosti, ovaj aparat je izrađen u skladu sa važećim standardima i regulativama (nizak napon, elektromagnetna kompatibilnost, zaštita životne sredine).
- Ovaj proizvod je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. U slučaju upotrebe u komercijalne svrhe, neodgovarajućeg korišćenja ili kvara nastalog usled nepoštovanja uputstava, proizvođač ne snosi odgovornost i garancija neće važiti

ZAŠTITA OKOLINE NA PRVOM MESTU !



- ① Vaš aparat sadrži vredne materijale koji mogu da se iskoriste ili recikliraju.
- ➔ Ostavite aparat na mesto za prikupljanje materijala za reciklažu.

SR

Čuvajte uputstva

OPIS

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Dugme za biranje napona (120/240 V) | 5. Donja ploča Microsteam200 |
| 2. Kontrola temperature | 6. Rezervoar za vodu sa drškom |
| 3. Prekidač za paru | 7. Umetak za punjenje vode |
| 4. Vrh za visoku preciznost | 8. Dugme za mlaz pare |
| | 9. Dugme za ručku |

PRE PEGLANJA

Uklonite nalepnicu sa donje ploče Podesite dugme za biranje napona.

- Upotrebom oštrog predmeta podesite peglu prema naponu zemlje u kojoj se nalazite.

Ako je odabrani napon 120 V, pegla će raditi na 110 do 127 V.

Ako je podešen na 240 V, pegla će raditi na 220 do 240 V.




Napomena!

Po potrebi, proverite da li koristite adapter koji ispunjava bezbednosne zahteve zemlje u kojoj se nalazite.


Postavite dršku u poziciju za peglanje.

- Pritisnite dugme za dršku sa zadnje strane i odignite je dok se ne zaključa u svojoj poziciji.
- Kod odlaganja, postupite na isti način u cilju zatvaranja drške.

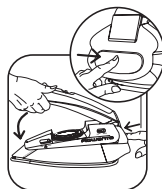



PEGLANJE NA PARU

Punjenje rezervoara za vodu.

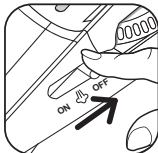

Vaša pegla je namenjena za rad sa neobrađenom vodom sa česme.

Postavljanje temperature.

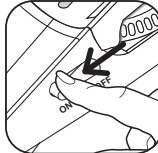
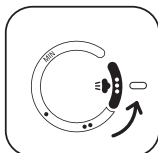


Napomena!

Vaša pegla će proizvoditi paru samo kada je kontrola postavljena u okviru obojene zone.

UPOTREBA MLAZA PARE I VERTIKALNE PARE

Za vertikalno uklanjanje nabora.

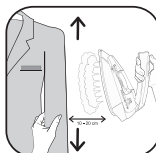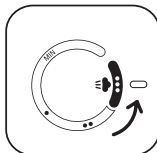

Da ne biste izgoreli osetljivu odeću, držite peglu nekoliko centimetara od tkanine.

VAŽNO Nikada nemojte da upravljate paru prema ljudima i životinjama!

Za uklanjanje teških nabora.



Peglanje na paru	Kontrola za paru postavljena na na 	Temperatura postavljena na na ...	Pamuk Lan	Mlaz pare
-------------------------	---	--	------------------	------------------

SUVO PEGLANJE



SR

Suvo peglanje	Kontrola za paru postavljena na 	Temperatura postavljena na na • •• •••	Svila, sintetika, vuna	Mlaz pare Temperatura na postavljanju na •••
----------------------	--	---	-------------------------------	---


Naš savet:

Sa peglom u režimu DRY, počnite da peglate tkaninu na niskoj temperaturi (•) pre nego što predete na materijale za koje je potrebna viša temperatura (•••).

Ako smanjite jačinu kontrole temperature, sačekajte oko jednog minuta pre nego što ponovo počnete sa peglanjem. Ako peglate tkanine od mešanih vlakana: postavite temperaturu pegle na pravi nivo za najosetljivije vlakno.

ODRŽAVANJE I ODLAGANJE PEGLE

Čišćenje pegle.

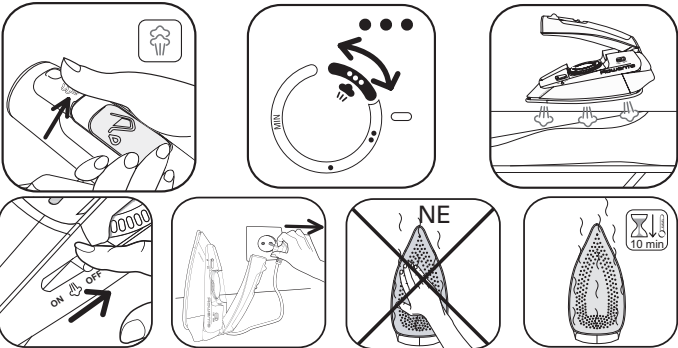






Napomena!

Pobrinite se da pegla bude hladna pre nego što je odložite.
Nemojte koristiti proizvode za čišćenje i uklanjanje kamenca.

VAŽNO Nemojte namotavati kabl oko vruće donje ploče.

Nikada nemojte odlagati peglu tako što ćete je postaviti na donju ploču.

Spremanje vaše pegle.

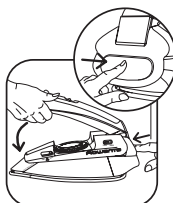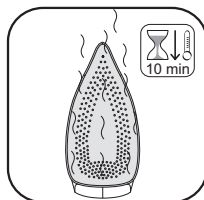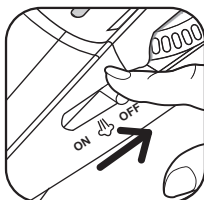

Problemi i mogući uzroci	Rešenja
Vaša pegla proizvodi malo ili nimalo pare	
• Odabrana temperatura je preniska.	Postavite kontrolu temperature na ...
• Kontrola pare je postavljena na OFF.	Postavite kontrolu pare na prekidaču na ON.
• Nema vode u rezervoaru.	Napunite prekidač za vodu.
Voda kapa iz otvora na donjoj ploči	
• Prečesto ste koristili dugme za mlaz pare.	Sačekajte nekoliko sekundi između svakog mlaza.
• Para se koristi pre nego što se pegla dovoljno zagreje.	Postavite termostat u obojenu zonu za paru i sačekajte da se pegla zagreje (oko 2 min.).
• Pegla je odložena sa vodom u rezervoaru.	Ispraznite rezervoar pre spremanja pegle i postavite kontrolu pare na OFF.
• Problem je prisutan i dalje.	Odnosite peglu u ovlašćeni servis.

